

SMARTLIFE



MICROONDAS
SL-MWO29MDGB

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los seguros de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del mismo, conduciendo a una situación peligrosa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a energía excesiva del horno microondas al usar tu electrodoméstico, sigue las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
- Lee y sigue las especificaciones: **"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS"**.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
- **ADVERTENCIA:** Asegurese que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, preste atención al horno debido a la posibilidad de ignición.
- Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para usar en hornos microondas.
- Si se emite humo, apaga o desconecta el aparato y mantén la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- Calentar bebidas puede resultar en ebullición eruptiva retardada; por lo tanto, se

debe tener cuidado al manipular el recipiente.

- Los contenidos de biberones y frascos de comida para bebés deben ser agitados o mezclados y la temperatura verificada antes del consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento haya terminado.
- El microondas debe limpiarse regularmente y deben eliminarse cualquier depósito de alimentos.
- El microondas no debe instalarse empotrado ni detrás de una puerta para evitar el sobrecalentamiento.
- Solo usar el termostato adecuado para este producto.
- El microondas debe ser operado con espacio al frente.
- Este producto está destinado para ser usado en el hogar y aplicaciones similares, como: Cocinas para uso de personal en oficinas y otros ambientes de trabajo; Habitaciones en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales; Cocinas comunes para un máximo de 10 personas.
- El microondas está diseñado para calentar solamente alimentos y bebidas.
- Secar alimentos o ropa y calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción.
- El microondas no debe limpiarse usando vapor.
- El microondas está destinado a ser utilizado como un aparato independiente.
- La superficie posterior debe colocarse contra una pared.
- El microondas no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o alarma.
- La superficie del microondas puede calentarse durante el uso.
- **ADVERTENCIA:** Cuando el electrodoméstico se utiliza en modo combinado, no se debe permitir a niños cerca del producto ya que puede alcanzar altas temperaturas y causar daños.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, SE DEBE ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA

- **PELIGRO:** Riesgo de descarga eléctrica.
- El tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.
- El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en descarga eléctrica.
- No enchufe el aparato a una toma de corriente hasta que esté debidamente instalado y conectado a tierra.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra con un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté debidamente instalada y conectada a tierra.
- Consulte a un electricista calificado o técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de puesta a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

- Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de tres hilos.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos con un cable más largo.
- Si se utiliza un conjunto de cables largos o un cable de extensión:
 - La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - El cable de extensión debe ser de tipo trifilar con conexión a tierra.
 - El cable largo debe arreglarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o mesa donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos accidentalmente.

LEER CUIDADOSAMENTE Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Limpieza

Asegúrese de desenchufar el microondas de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del microondas después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de manera habitual con agua con jabón.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría provocar que el vidrio se rompa.
5. Consejo de limpieza: Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden estar en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio limón en una taza, agregue 300 ml de agua y caliente al 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILLOS PARA USO EN MICROONDAS

Peligro de lesiones.

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente lleve a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que puede usar o que debe evitar en el microondas." Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque el utensilio con cuidado. Si el utensilio vacío está caliente, no lo uses para cocinar en microondas.
4. No excedas el tiempo de cocción de 1 minuto. Limpie el horno con un paño suave y seco.

MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE CON OBSERVACIONES

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato de dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato de dorar debe estar al menos a 5 mm por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Use únicamente vajilla apta para uso en microondas. NO UTILICE PLATOS AGRIETADOS O ASTILLADOS.
Recipientes de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Sólo cristalería resistente al calor. Asegúrese de que no tenga ribete metálico. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para hornear	No cierre con lazo metálico. Haga cortes en la bolsa para permitir que el vapor escape.
Platos y vasos de papel	Úselos únicamente para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos al recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel para hornear	Úselo como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que el alimento dentro se calienta. Las bolsas de hervido y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según lo indicado por el paquete.
Envoltura de plástico	Solo para uso en microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo para uso en microondas (termómetros de carne y caramelos).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Envase de cartón con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con bordes metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes metálicos pueden causar arcos eléctricos.
Cierres de alambre metálico	Pueden causar arcos eléctricos y podrían provocar un incendio en el microondas.
Bolsas de papel	Pueden causar incendio en el microondas.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y puede partirse o agrietarse.

PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO MICROONDAS

(En caso de diferencias entre el electrodoméstico y las imágenes en este manual, prevalecerá el producto)

Retire el horno y todos los materiales de la caja y de la cavidad del horno.
Su horno trae los siguientes accesorios:



Bandeja de vidrio




Conjunto de anillo giratorio



Manual de Usuario



Grill (No debe usarse en la función microondas y debe colocarse sobre la bandeja de vidrio)

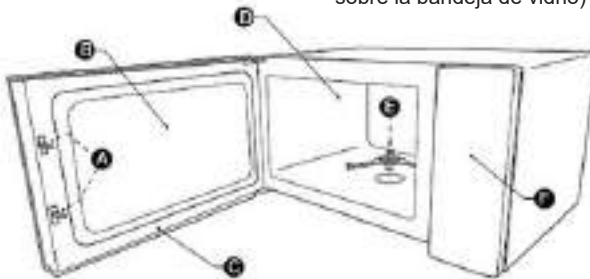



- A) Sistema de bloqueo de seguridad
- B) Ventana
- C) Puerta
- D) Cavidad del horno
- E) Conjunto de anillo giratorio
- F) Panel de control

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE COCCIÓN Y COLOCACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se haya retirado todo el embalaje y la cinta de envío.

Antes de usar el horno para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio.

Debe limpiar el compartimiento de cocción y los accesorios.

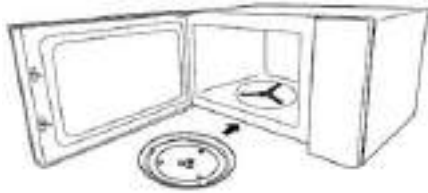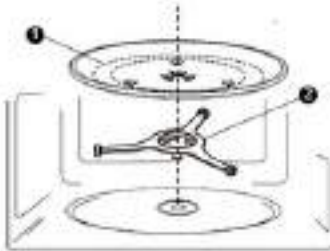

- 1) Bandeja de vidrio
- 2) Conjunto de anillo giratorio

Notas:

1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente colocado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio no debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y contenedores de alimentos deben colocarse siempre sobre la bandeja de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el conjunto de anillo giratorio se agrietan o rompen, comuníquese con su centro de servicio autorizado más cercano.


INSTALACIÓN

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno para ver si hay daños como abolladuras o puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora encontrada en la superficie del gabinete del microondas.

No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio libre para las rejillas de entrada y/o salida de aire.

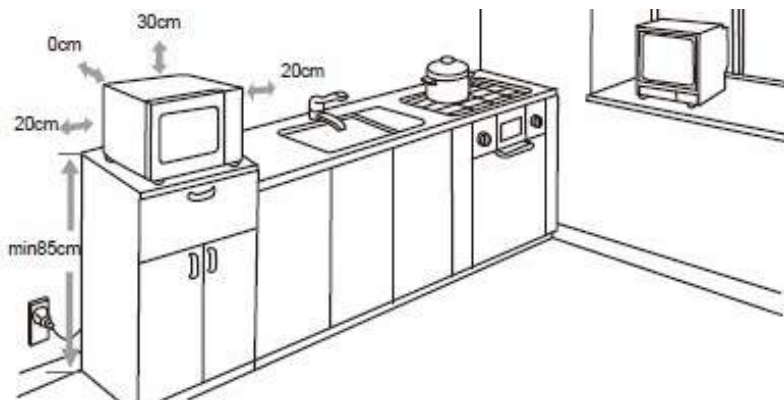

- La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared.
 - Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del microondas y un espacio libre mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
 - No retire las patas de la parte inferior del microondas.
 - Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el microondas.
 - Coloque el microondas lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.
2. Enchufe su microondas en un tomacorriente estándar de su hogar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación.


ADVERTENCIA:

No instale el microondas sobre una cocina o cualquier otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el microondas podría dañarse y la garantía quedaría anulada.



La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

PANEL DE CONTROL

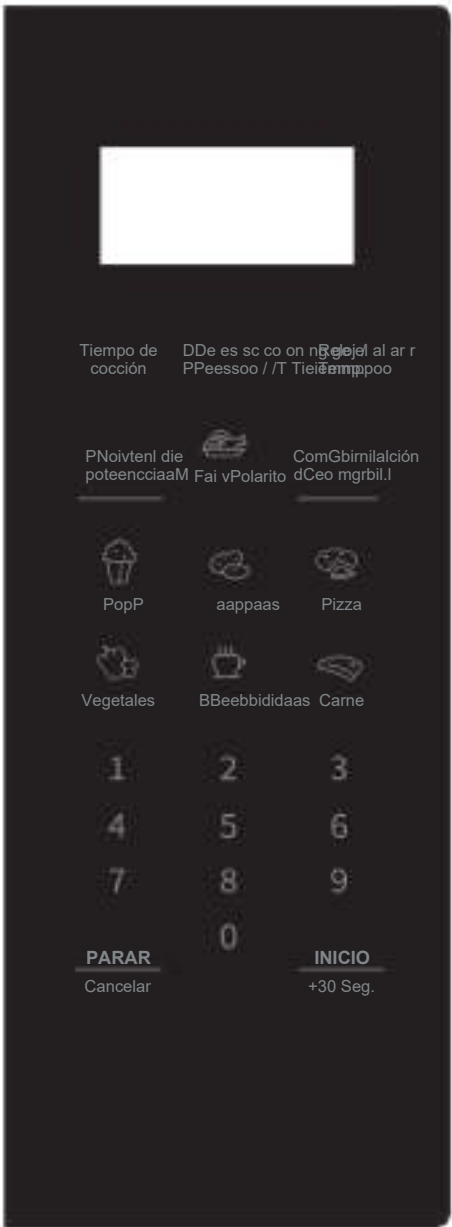

OPERACIÓN

• Configuración del Reloj

Después de conectar el microondas a la corriente, "0:00" aparece en la pantalla. Suena un pitido.

1. Presione "RELOJ/TEMP." una vez y luego se mostrará "00:00".
2. Presione las teclas numéricas para ingresar la hora. Ejemplo: Para configurar el reloj a las 12:10, presione "1, 2, 1, 0" en ese orden.
3. Presione "RELOJ/TEMP." para confirmar. El reloj está configurado.

Notas:

- En el proceso de configuración del reloj, si se presiona "PARAR - Cancelar" o si no hay operación dentro de 1 minuto, el microondas volverá a la configuración anterior automáticamente.
- Para restablecer el reloj, repita el paso 1 al paso 3.
- El reloj es de formato de 12 horas. Si no se configura el reloj, no funcionará cuando esté encendido.

• Configuración del Temporizador de Cocina

1. Presione "RELOJ/TEMP." dos veces y luego se mostrará "00:00".
2. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo deseado. El tiempo máximo es "99:99".
3. Presione "INICIO +30 seg" para confirmar. El temporizador comenzará a contar hacia atrás.

Notas:

- El tiempo de la cocina es diferente al sistema de 12 horas, el Temporizador de Cocina es un temporizador.
- No se puede configurar ningún otro programa durante el temporizador de cocina.

Cocción en el microondas

•

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

1. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez y luego se mostrará "00:00".
2. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es "99:99".
3. Presione "POTENCIA" una vez, se mostrará "PL10".
4. Presione las teclas numéricas para ingresar el nivel de potencia.
5. Presione "INICIO +30 seg" para comenzar a cocinar.

Notas:

- Durante el proceso de configuración, si se presiona "PARAR - Cancelar" o si no hay operación dentro de 1 minuto, la configuración será inválida.
- El nivel de potencia puede cambiarse durante la operación. Presione

"POTENCIA" y luego la potencia actual parpadeará durante 3 segundos.

Presione las teclas numéricas para cambiar la potencia. El microondas funcionará con la potencia seleccionada.

Presione "GRILL COMB." una vez y luego se mostrará "GrL".

- Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es "99:99".
- 1. Presione "INICIO +30 seg" para comenzar a cocinar.
- 3. Descongelar por peso
 - Presione "DESCONGELAR PESO/TIEMPO " dos veces y luego la pantalla mostrará "dEF2".
 - Presione las teclas numéricas para configurar el tiempo de descongelación deseado. El valor máximo es "99:99".
 - 1. El nivel de potencia predeterminado es PL3. Si desea cambiar el nivel de potencia, presione "POTENCIA" y luego la potencia actual parpadeará durante 3 segundos. Presione las teclas numéricas para cambiar la potencia.
 - 3. Presione "INICIO +30 seg" para comenzar a descongelar.
- 4.
-
- 1. **Cocción Combinada**
- 2. Presione "GRILL COMB. " dos o tres veces y luego se mostrarán "C-1", "C-2". Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción. El tiempo máximo es "99:99".
- 3. Presione "INICIO + 30 seg " para comenzar a cocinar.

FUNCIÓN	DISPLAY	TIEMPO DE COCCIÓN EN MICROONDAS	TIEMPO DE COCCIÓN CON GRILL
COMBI 1	C-1	16 segundos	13 segundos
COMBI 2	C-2	10 segundos	19 segundos

- **Cocción rápida**
- 1. En modo de espera, presionar las teclas numéricas del 1 al 6 te permite seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos con PL10. El tiempo máximo es "99:99".
- 2. En modo de espera, presiona "INICIO +30 seg" para cocinar alimentos al 100% de nivel de potencia durante 30 segundos. Cada vez que presione la misma tecla, se aumentarán 30 segundos y el tiempo máximo es "99:99".

Nota:

En el estado de cocción, cada vez que presione "INICIO +30 seg" se puede aumentar el tiempo de cocción (excepto en la función de descongelación por peso y el menú automático).

- **Menú Automático**

1. Presione una tecla del menú repetidamente para elegir el peso que desee cocinar. Por ejemplo, presione "POP" una vez y se mostrará "50".
2. Presione "INICIO +30 seg" para comenzar a cocinar.

TABLA DE MENÚ AUTOMÁTICO

Menú	Peso	Display	Potencia
A-1 POP	50g	50	PL10
	100g	100	
A-2 PAPAS	1 (230g)	1	
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-3 PIZZA	100g	100	
	200g	200	
	400g	400	
A-4 VEGETALES	200g	200	
	300g	300	
	400g	400	
A-5 BEBIDAS	1 taza (120ml)	1	
	2 tazas (240ml)	2	
	3 tazas (360ml)	3	
A-6 CARNE	250g	250	
	350g	350	
	450g	450	
	250g	250	
A-7 FAVORITO	350g	350	
	500g	500	

- **Cocción en múltiples etapas**

Notas:

- Se pueden configurar dos etapas de cocción en la cocción en múltiples etapas.
- Si configura la función de descongelar, se activará automáticamente en la primera etapa.
- El menú automático no puede configurarse como una de las etapas múltiples.

Ejemplo:

Descongele alimentos durante 5 minutos y luego cocine con el 80% de potencia de microondas durante 7 minutos.

1. Presione "RELOJ/TEMP." dos veces y luego la pantalla mostrará "dEF2".
2. Presione "5", "0", "0" para configurar el tiempo de descongelación deseado de 5 minutos.
3. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez y luego presione "7", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción.
4. Presione "POTENCIA" una vez y luego se mostrará "PL10".
5. Presione "8" para configurar el nivel de potencia en PL8.
6. Presione "INICIO +30 seg" para comenzar a cocinar.

- **Función Memoria**

Puede guardar las configuraciones de un plato en la memoria y recuperarlas nuevamente.

1. Presione "0" repetidamente para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. Se mostrarán "1", "2" y "3" en orden.
2. Si el procedimiento ha sido configurado, presione "INICIO +30 seg" para comenzar a funcionar. De lo contrario, continúe configurando.
3. Después de finalizar la configuración, presione "INICIO +30 seg" una vez para guardar el procedimiento.

Ejemplo:

Configurar memoria 2 (cocinar alimentos con el 80% de potencia de microondas durante 3 minutos)

1. En modo de espera, presione "0" dos veces.
2. Presione "TIEMPO DE COCCIÓN" una vez y luego presione las teclas numéricas "3", "0", "0" en orden.
3. Presione "POTENCIA" una vez y luego presione las teclas numéricas "8".
4. Presione "INICIO +30seg" para guardar la configuración y se mostrará "2".

Notas:

- Si la energía no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo.
- El menú automático no se puede configurar en la función de memoria.
- **Función de bloqueo para niños**

Puede usar esta función para evitar que los niños enciendan el microondas accidentalmente.

Para activar el bloqueo: En modo de espera, mantén presionado "PARAR - Cancelar" durante tres segundos. Se escuchará un pitido largo y el ícono de bloqueo se mostrará.

Para desactivar el bloqueo: En estado de bloqueo, mantén presionado "PARAR - Cancelar" durante tres segundos. Se escuchará un pitido largo.

- **Modo Silencioso**

Para activar el modo silencioso: En modo de espera, mantén presionado "8" durante 3 segundos. El timbre sonará. Cuando presione la tecla, no hará ningún sonido.

Para desactivar el modo silencioso: En modo silencioso, presiona y mantén presionado "8" durante 3 segundos. El timbre sonará.

- **Función de Consulta**

1. Si el reloj ha sido configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar "RELOJ/TEMP." en el estado de cocción.
2. En el estado de cocción por microondas, presiona "POTENCIA" para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Situación normal	
El microondas interfiere con la recepción de TV.	La recepción de radio y TV puede verse interferida cuando el microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como batidoras, aspiradoras y ventiladores eléctricos.
Luz del microondas está tenue.	En la cocción a baja potencia en microondas, la luz puede volverse tenue.
Acumulación de vapor en la puerta, aire caliente saliendo de las rejillas.	Durante la cocción, el vapor puede salir de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Sin embargo, algo de vapor puede acumularse en lugares fríos, como en la puerta del microondas.
El microondas se inició accidentalmente sin comida dentro.	Está prohibido hacer funcionar el aparato sin ningún alimento dentro. Es muy peligroso.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El microondas no enciende.	El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufe y luego de 10 segundos vuelva a enchufar.
	Es posible que el fusible se haya fundido debido a un cortocircuito.	Reemplace el fusible o restablezca el disyuntor de seguridad (en la instalación eléctrica).
	Problemas con el tomacorriente.	Pruebe el tomacorriente con otros electrodomésticos.
El microondas no calienta.	La puerta no está bien cerrada.	Verifique que la puerta este bien cerrada.