

SMARTLIFE



REFRIGERADOR SIDE BY SIDE
SL-SBS480S4P

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Por motivos de su seguridad y para garantizar el uso correcto del artefacto, antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez, lea detenidamente este manual de usuario, incluyendo los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante que todas las personas que utilicen el aparato se familiaricen con su funcionamiento y sus características de seguridad.
2. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el aparato en caso de traslado o venta; para que, todas las personas que lo utilicen a lo largo de su vida útil estén debidamente informadas sobre su uso y seguridad.
3. Por seguridad de la vida y la propiedad, cumpla con las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no se hará responsable de los daños causados por omisión de estas instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado una supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato y si comprenden los peligros que conlleva su uso.
5. Los niños entre 3-8 años no pueden usar el artefacto.
6. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
7. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe ser realizado por niños, a menos que, sean mayores de 8 años y estén siendo supervisados.
8. Mantenga todo el material de empaque alejado de los niños. Existe riesgo de asfixia.
9. Si va a desechar el aparato, retire el enchufe del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible al aparato) y retírele la puerta para evitar que ocurra una descarga eléctrica.
10. Si este electrodoméstico con cierre magnético en la puerta va a sustituir a otro más antiguo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de inhabilitarlo en el electrodoméstico viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para el niño.

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERAL

11. Mantenga las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.
12. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
13. No dañe el circuito refrigerante.
14. No utilice otros dispositivos eléctricos dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que, estén aprobados para este fin por el fabricante.
15. No toque la bombilla de luz si es que ha estado encendida por mucho tiempo porque podría estar muy caliente.

16. Cuando instale el artefacto, asegúrese de que el cable de energía no esté atrapado o dañado.
17. No coloque tomacorrientes de múltiples entradas, ni extensiones, ni adaptadores.
18. Todos los componentes eléctricos (enchufe, cable de energía, compresor, etc.) deben ser sustituidos por personal calificado.
19. El foco proporcionado junto con este electrodoméstico es un "foco de lámpara de uso especial" que solo puede ser usado con el electrodoméstico suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no puede ser utilizada como luz doméstica.
20. No almacene en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable.
21. ADVERTENCIA: No usar aparatos eléctricos en el interior de compartimientos conservadores de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante
22. En el circuito refrigerados del aparato se encuentra el refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con alto nivel de compatibilidad ambiental, el cual es inflamable.
23. Durante el transporte y la instalación del artefacto, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración resulte dañado.
 - Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
 - Ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato.
24. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño en el cable puede provocar un cortocircuito, un incendio y/o una descarga eléctrica.
25. Este aparato está destinado a ser utilizado en ambientes domésticos.
26. No utilice el aparato sin la lámpara.
27. El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado al moverlo.
28. El cable de energía no debe alargarse.
29. Asegúrese de que el enchufe no sea aplastado o dañado por la parte trasera del aparato. Un enchufe aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
30. No tire del cable de energía.
31. Si el tomacorriente está suelto, no conecte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o de incendio.
32. No retire ni toque los artículos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
33. Evite la exposición prolongada y directa del aparato a la luz solar.

USO DIARIO

34. No coloque nada caliente en las partes de plástico del aparato.
35. No coloque los alimentos directamente contra la pared trasera.
36. Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez descongelados.
37. Guarde los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
38. Debe respetarse estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante de alimentos congelados.
39. Debe respetarse estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones correspondientes.
40. No coloque bebidas con gas en el compartimiento del congelador, ya que se crea una presión en el recipiente, lo que puede hacer que explote y dañe el

aparato.

41. Las paletas de helado pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.
42. Para evitar la contaminación de los alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones.
43. Abrir la puerta por periodos de tiempo largos puede ocasionar el aumento significativo de la temperatura en los compartimientos del dispositivo.
44. Limpie de manera regular las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.
45. Limpie los tanques de agua si no han sido utilizados durante 48 hs, enjuague el sistema de agua conectado al suministro de agua si no ha sido usado en 5 días.
46. Guarde carne cruda y pescado en recipientes adecuados en el refrigerador de manera que, no entre en contacto o gotee sobre otros alimentos.
47. Los compartimientos de alimentos congelados de 2 entallas (si se presentan en el aparato) son adecuados para alimentos pre-congelados, para guardar o hacer cubos de hielo.
48. En compartimientos de 2 y 3 estrellas (si se presentan en el aparato) no son adecuados para congelar los alimentos frescos.
49. Si el artefacto está vacío por periodos de tiempo largos, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para prevenir la acumulación de moho dentro del dispositivo.

Instalación

Para la conexión eléctrica siga con cuidado las instrucciones indicadas en los siguientes párrafos:

50. Retire el embalaje del aparato y verifique que no tenga daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe inmediatamente de los posibles daños al lugar donde compró el artefacto. Y, en estos casos conserve el embalaje.
51. Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato a la fuente de energía para que el aceite vuelva a fluir en el compresor.
52. Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato; caso contrario se puede producir un sobrecalentamiento. Para conseguir una ventilación suficiente, siga las instrucciones de instalación.
53. Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar posibles quemaduras.
54. El aparato no debe ser colocado cerca de radiadores o cocinas.
55. Asegúrese de que el enchufe sea de fácil acceso después de la instalación del artefacto.

SERVICIO

56. Cualquier trabajo eléctrico necesario para el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado.
57. Este producto debe ser revisado por un Service autorizado y solo deben utilizarse piezas de repuesto originales.

AHORRO DE ENERGÍA

58. No coloque comida caliente en el artefacto.
59. No guarde los alimentos muy juntos, ya que impide la circulación del aire.
60. Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte trasera de los

compartimientos. Si se corta la electricidad, no abra las puertas.

61. No abra las puertas con frecuencia.
62. No mantenga las puertas abiertas durante mucho tiempo.
63. No configure el termostato en temperaturas exclusivamente frías.
64. Algunos accesorios, como los cajones, pueden retirarse para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

CUIDADO Y LIMPIEZA

65. Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe del tomacorriente.
66. No limpie el aparato con objetos metálicos.
67. No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un rascador de plástico.
68. Examine regularmente el drenaje del refrigerador para ver si hay agua descongelada. Si es necesario, limpie el drenaje. Si este está bloqueado, el agua se acumulará en el fondo del aparato.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las normativas legales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en el aparato que están marcados con el símbolo  son reciclables, deséchelos en el contenedor adecuado.


ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

69. Desconecte el enchufe del tomacorriente principal.
70. Corte el cable de energía y deséchelo.



¡ADVERTENCIA! Durante el uso, reparación o eliminación del aparato, por favor preste atención a este símbolo, el cual se encuentra ubicado en la parte trasera del artefacto (panel trasero o compresor) de color amarillo y naranja. Este es un símbolo de riesgo de incendio. Hay material inflamable en los tubos refrigerantes y el compresor. Por favor, aleje el artefacto de las fuentes de fuego durante su uso, reparación o eliminación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


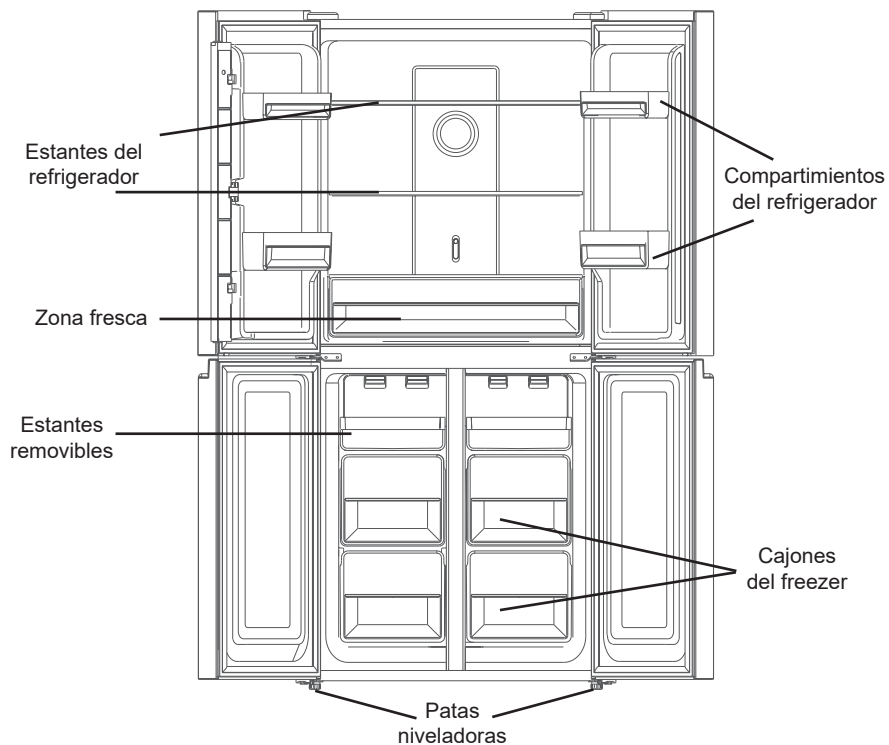


Imágenes meramente ilustrativas. El producto real puede diferir.

INSTALACIÓN



REQUIRIMIENTOS DE ESPACIO

- Seleccionar una ubicación que no reciba exposición directa de luz solar.
- Seleccionar una ubicación con suficiente espacio para que las puertas puedan abrirse fácilmente.
- Seleccionar una ubicación con suelo firme y plano.
- Permitir tener suficiente espacio para nivelar el refrigerador.
- Al instalar, dejar suficiente espacio disponible en la parte trasera, lateral y superior; esto ayudará a reducir el consumo de energía.

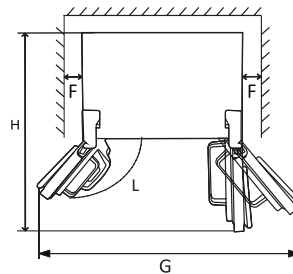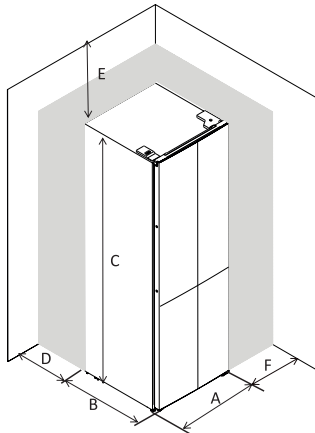

A	795
B	630
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1580
H	1410
L	135°

NIVELAR Y ANCLAR EL REFRIGERADOR

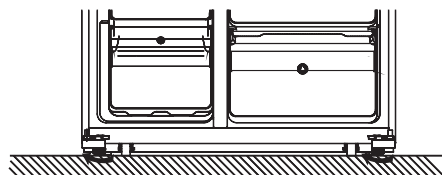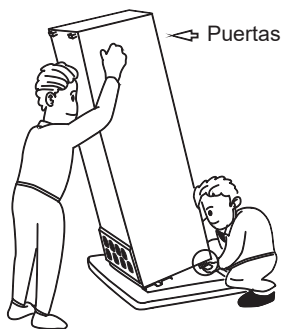

- Ajustar las patas niveladoras.
- Rotarlas hacia la derecha para ajustarlas con firmeza manualmente.
- Al rotarlas manualmente hacia la izquierda se bajan (altura)


Nivel de la unidad

Después de poner alimentos o bebidas en los estantes de las puertas del refrigerador, es posible que no estén alineadas.

1. Antes de comprobar la alineación de las puertas, asegúrese de que el aparato esté nivelado.
2. Si las partes superiores de las dos puertas superiores no parecen estar alineadas, levante ligeramente la puerta inferior e inserte una pieza de arandela tipo C a través de un clip entre la parte inferior de la puerta y la bisagra central.



INSTALACIÓN

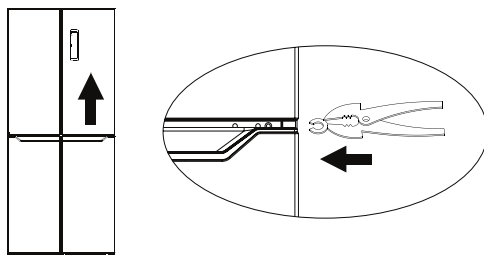

ATENCIÓN

- Tenga cuidado de no apretarse los dedos con la puerta. Use herramientas.
- Mantenga las arandelas tipo C fuera del alcance de los niños para evitar que puedan tragárselas, son piezas pequeñas.

Tacos de goma

Cada puerta tiene un taco de goma. Su función es amortiguar el impacto al cerrar la puerta, no los quite. Si las puertas no los tienen, tome uno de la bolsa de accesorios y colóquelo en el orificio de la puerta.



ATENCIÓN

Mantenga los tacos de goma alejados de los niños para evitar que los tragan, contiene partes pequeñas.

POSICIONAMIENTO

La unidad deberá instalarse en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase de temperatura determinada en la placa de características.

Tipo de temperatura	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

UBICACIÓN

Evitar colocar el aparato cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una caldera, radiador o exposición directa a luz solar. Asegurarse que el aire circule apropiadamente en la parte trasera del aparato; deberá haber un espacio de separación de 100mm entre el mismo y la pared. Idealmente, no se debe ubicar debajo de unidades de pared con algún tipo de colgantes. Por otro lado, la nivelación correcta se asegura con una o más de las patas niveladoras colocadas en la base. Este refrigerador no está pensado para usarse empotrado.

ADVERTENCIA


Se deberá considerar que después de haber instalado el aparato, el tomacorriente quede con libre acceso para ser desconectado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectar favor asegurarse que el voltaje y frecuencia expuestas en la placa de características corresponda a la fuente de poder doméstica.

El aparato deberá ser conectado a polo tierra; con el cable de poder se provee un contacto para lograrlo. En caso que el enchufe doméstico no esté conectado a polo tierra, se deberá conectar por separado según las regulaciones actuales; favor consulte con un electricista calificado. El fabricante no se hace responsable por daños si las advertencias de seguridad expuestas no son cumplidas a cabalidad. La unidad cumple con las regulaciones y directrices del E.E.C.

USO DEL PANEL DE CONTROL

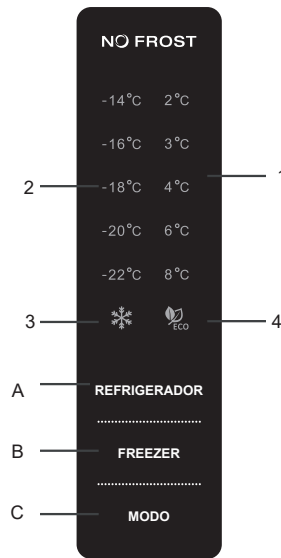

TECLAS

- A. Control de la temperatura del refrigerador.
- B. Control de la temperatura del freezer.
- C. Modo.

PANTALLA (FUNCIONES)

1. Temperatura del refrigerador.
2. Temperatura del freezer.
3. Super Modo.
4. Modo ECO.

FUNCIONAMIENTO

El panel de control se iluminará durante 3 segundos al encenderlo y a continuación, mostrará la configuración de temperatura anterior o el modo de funcionamiento antes del apagado. Después de eso, puede ajustar la temperatura de los compartimientos del freezer o del refrigerador o el modo de funcionamiento.

DISPLAY

- El panel de control se iluminará durante 2 minutos tan pronto como se abra la puerta del refrigerador.
- El panel de control se iluminará al presionar cualquier botón, mientras que la luz se apagará 2 minutos después de la última operación.

- Visualización normal:
- Visualización de la temperatura del refrigerador: indica la temperatura del ajuste actual.
- Visualización de la temperatura del freezer: indica la temperatura del ajuste actual.

USO DIARIO

- **Botones:**
 - **Refrigerador:** Pulse el botón para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador en el modo de usuario o super. Pulse el botón consecutivamente, la temperatura cambiará cíclicamente entre 2°C, 3°C, 4°C, 6°C y 8°C, la selección se confirmará después de 5 segundos de intermitencia de los íconos de temperatura del refrigerador. En el modo ECO, este botón no funciona.
 - **Freezer:** Pulse este botón para ajustar la temperatura del compartimiento del freezer en el modo de usuario. Pulse el botón consecutivamente, la temperatura cambiará cíclicamente entre -14°C, -16°C, -18°C, -20°C y -22°C, la selección se confirmará después de 5 segundos de intermitencia de los íconos de temperatura del freezer. En el modo ECO y SUPER, este botón no funciona.
 - **Modo:** Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento: ECO, SUPER y usuario. Después de seleccionar el modo ECO, se iluminará el ícono ECO y se apagarán otros íconos. Después de seleccionar el modo SUPER, se iluminará el ícono SUPER y el de temperatura del refrigerador y se apagarán otros íconos. Después de seleccionar el modo, podrá ajustar la temperatura de los compartimientos del refrigerador y del freezer pulsando los botones REFRIGERADOR y FREEZER.
- **MODO ECO:** Presione el botón MODO para seleccionar el modo ECO, el ícono ECO parpadeará durante 5 segundos y luego se confirmará el modo ECO. En el modo ECO, el aparato ajustará automáticamente la temperatura de los compartimientos del refrigerador y del freezer en función de la temperatura ambiente.
- **SUPER MODO:** Pulse el botón MODO para seleccionar el modo Super, se confirmará después de 5 segundos de destello del ícono Super. En el modo Super, el botón "FREEZER" no responderá. Para salir del modo Super, seleccione el modo ajuste en el botón Modo o después de 50 hs en el modo Super, el refrigerador lo detendrá automáticamente y entrará en la configuración anterior. Consejo útil: si planea congelar gran cantidad de alimentos a la vez, configure el modo Super con 24 hs de anticipación.
- **ALARMA AL ABRIR LA PUERTA**
Si una puerta se mantiene abierta por más de 90 segundos, se activará la alarma y se apagará cuando se cierre la puerta.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Antes de usar el aparato por primera vez, lavar el interior y todos los accesorios con agua tibia y detergente neutro para remover el olor a nuevo de la unidad; luego secar muy bien.

IMPORTANTE

No utilizar detergentes muy fuertes o abrasivos ya que puede dañar la pintura y acabado.

Puerta o estantes del refrigerador:

- Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentos.
- No almacene alimentos que caducan.

Estante de ensaladas:

- Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el compartimiento correspondiente.
- No almacene bananas, cebollas, papas y ajo en el refrigerador.

Estante del refrigerador (en medio):

- Productos lácteos, huevos.

Estante del refrigerador (arriba):

- Alimentos que no necesitan cocinarse, como alimentos listos para comer, embutidos, sobras.

Estantes del freezer:

- Alimentos para almacenamiento a largo plazo.
- Cajón inferior/estante para carne cruda, aves, pescado.
- Cajón/estante intermedio para verduras congeladas, papas fritas.
- Cajón/estante superior para helados, frutas congeladas, productos horneados congelados.

Recomendación de ajustes de temperatura	
Temperatura ambiente	Ajuste de temperatura
Verano (más de 38°C)	Refrigerador ajustado a 4°C
	Freezer ajustado a -18°C
Normal	Refrigerador ajustado a 4°C
	Freezer ajustado a -18°C
Invierno (menos de 16°C)	Refrigerador ajustado a 4°C
	Freezer ajustado a -18°C

Efectos en los alimentos almacenados

- Con el ajuste recomendado, el tiempo máximo de conservación en el refrigerador es de 3 días.
- Con el ajuste recomendado, el tiempo máximo de conservación en el freezer es de 1 mes.
- El tiempo máximo de conservación puede ser inferior con otros ajustes.

Control de temperatura de la zona fresca

- La temperatura de la zona fresca puede ajustarse de acuerdo con el tipo de alimento conservado.
- Pulsando el botón de flecha hacia arriba, la temperatura de la zona fresca se reducirá gradualmente.
- Cuando se ponga el botón de la posición "   ", la zona fresca puede funcionar como una zona de verduras y mantener la temperatura y humedad apropiadas para las frutas y verduras.
- Cuando el botón se pone en la posición superior, es apropiado para conservar pescado y otros alimentos frescos por poco tiempo. Los alimentos se conservarán frescos pero no se congelarán, por lo que es la mejor opción para conservar alimentos frescos.
- Consejos: cuando el botón se pone en la posición superior, se recomienda ajustar la temperatura del refrigerador a menos de 4°C y no conservar los alimentos durante más de 3 días para mantener toda la frescura.



Congelación de alimentos frescos

- El compartimento del congelador es apropiado para congelar alimentos frescos y conservar alimentos congelados y ultracongelados durante periodos prolongados.
- Coloque los alimentos frescos que deben congelarse en el compartimento del congelador.
- La cantidad máxima de alimentos que pueden congelarse en 24 horas se indica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no deben congelarse más alimentos.

Conservación de alimentos

Al poner en marcha por primera vez o después de un tiempo sin usar el aparato, antes de introducir alimentos deje que funcione durante un mínimo de 2 horas con los ajustes más fríos.

¡Importante! Si se produce una descongelación accidental, por ejemplo, debido a un corte eléctrico durante un tiempo superior al valor indicado en las características técnicas, en "tiempo de enfriamiento", los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible o cocinarse inmediatamente y después volver a congelarse (cocinados).

Descongelación

Antes de usarse, los alimentos ultracongelados o congelados pueden descongelarse en el refrigerador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para ello. Los trozos pequeños, incluso pueden cocinarse todavía congelados, directamente desde el congelador. En este caso, el cocinado tardará más tiempo.

Cubeteras

Este aparato puede tener una o más cubeteras para fabricar hielo.

POSICIONAMIENTO DE LOS COMPARTIMIENTOS DE LA PUERTA


ACCESORIOS

ESTANTES REMOVIBLES

Las paredes del refrigerador cuentan con series de corredores para que los estantes se puedan reacomodar

según sea deseado.

Para permitir el almacenamiento de varios alimentos, estos compartimientos se pueden ajustar a distintas alturas. Para lograrlo se debe hacer lo siguiente: gradualmente levantar el compartimiento en la dirección que lo indique las flechas hasta que se afloje, luego se reposiciona según la altura deseada.

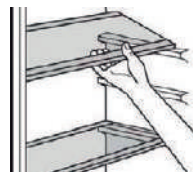

CONSEJOS RELEVANTES

Para obtener mayores beneficios del proceso de congelamiento, les compartimos varios consejos relevantes:

- Solo se deberá congelar alimentos frescos previamente limpios y preparados.
- Almacenar los alimentos en porciones pequeñas y separadas para permitir un congelamiento más rápido así como un posible descongelamiento solamente de la cantidad deseada.
- Los alimentos pueden ser guardados en papel aluminio o polietileno. También, asegurarse que los empaques estén sellados herméticamente.
- No permitir que los alimentos frescos descongelados rocen alimentos ya congelados, ya que ocasiona un cambio en la temperatura.
- Los alimentos sin grasa se preservan mejor y duran más que los que la contienen. Así mismo, la sal reduce el período de conservación de los alimentos.
- Los helados de agua pueden ocasionar quemaduras si se consume inmediatamente después de haberse removido del compartimiento del congelador.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para facilitar cuando éstos sean removidos del compartimiento y evitar quemaduras por lo helado.
- Aconsejamos colocar de manera visible las fechas de caducidad y congelamiento para llevar mejor control sobre el tiempo de almacenamiento.

CONSEJOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

Para obtener mayores beneficios de su aparato, debe:

- Asegurarse que todos los alimentos comerciales previamente congelados hayan sido almacenados correctamente por la distribuidora.
- Asegurarse de almacenar casi inmediatamente los alimentos en su congelador después de haberlos comprado.
- No abrir la puerta frecuentemente o mantenerla abierta por más del tiempo necesario.
- Una vez que los alimentos se hayan descongelado, estos se deterioran

rápidamente y no podran ser congelados nuevamente.

- No exceder el tiempo de almacenamiento según lo haya indicado el fabricante de los alimentos.

CONSEJOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS FRESCOS

Para obtener una mejor uncionalidad:

- No almacenar alimentos calientes o líquidos que emiten vapor.
- No cubrir o envolver los alimentos, especialmente si este es de sabor fuerte

CONSEJOS ÚTILES PARA REFRIGERACIÓN

- Envolver en bolsas de polietileno y colocar sobre los estantes de vidrio sobre la gaveta de las verduras.
- Por su seguridad, se deberá almacenar de esta forma máximo de uno a dos días
- Los alimentos ya cocinados o platos fríos podran ser almacenados en cualquier estante.
- Las frutas y vegetales deberán estar previamente limpios antes de almacenarlos y se colocan en la gaveta especial provista.
- La mantequilla y el queso deberán ser empacados herméticamente, pueden ser envueltos en papel aluminio o colocados en bolsas de polietileno para excluir el aire tanto como sea posible.
- Las botellas con leche deben estar tapadas y colocadas en los compartimientos de la puerta.
- Si las bananas, papas, cebolla y ajo no esten empacados apropiadamente, no deberán almacenarse dentro del refrigerador.

LIMPIEZA

- Por razones de higiene, el interior y todos los compartimientos internos deberán ser limpiados regularmente.

PRECAUCIÓN

El aparato no puede estar conectado mientras se limpia ya que incurre el riesgo de un shock eléctrico. Antes de limpiarlo, se debe apagar por dentro y desconectar o deshabilitar el breaker del circuito o fusible. El aparato nunca deberá ser limpiado con una máquina de vapor, ya que la humedad se puede acumular en los componentes eléctricos ocasionando riesgo de un shock eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar los plásticos. El aparato debe secarse bien antes de volverse a usar.

IMPORTANTE

Los aceites etéreos y disolventes orgánicos pueden dañar los plásticos, por ejemplo, el jugo de limón, zumo de la cascara de naranja o ácido butírico, limpiador que contenga ácido acético.

- No permitir que estas sustancias hagan contacto con las otras partes del aparato.
- No usar limpiadores abrasivos.
- Remover los alimentos del congelador, por mientras se almacenan en un lugar fresco bien cubiertos.
- Apagar y desconectarlo o deshabilitar el breaker del circuito o fusible.
- Limpiar todo incluyendo los accesorios internos con un paño y agua tibia. Luego, limpiar con agua fresca y secarlo muy bien.
- Después de haberlo secado, puede volverlo a usar.

Solución de problemas

Si experimenta un problema con su electrodoméstico o le preocupa que no esté funcionando correctamente, puede seguir los siguientes consejos para revisar el aparato antes de llamar a servicio técnico.

¡Cuidado! Antes de resolver el problema, desconecte el artefacto de la fuente de energía. Solo un electricista autorizado debe solucionar los problemas que no se mencionan en el manual.

¡Importante! Hay algunos sonidos durante el uso normal del refrigerador (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El electrodoméstico no funciona.	El cable de energía no está conectado.	Conecte el enchufe a la corriente.
	El cable de energía no está conectado.	Revise el fusible y reemplácelo si es necesario.
	El tomacorriente está malogrado.	Las fallas de energía deben ser corregidas por un electricista.
Los alimentos están muy calientes.	La temperatura no está ajustada correctamente.	Revisar la sección de ajuste inicial de temperatura. Abrir la puerta solo cuando sea necesario. Ajuste la regulación de la temperatura al más frío temporalmente.
	La puerta se mantuvo abierta por mucho tiempo.	
	Grandes cantidades de alimentos se almacenaron dentro de las últimas 24 hs.	
	El aparato está ubicado cerca de una fuente de calor.	Revise la ubicación de la instalación del aparato.
El electrodoméstico enfría demasiado.	La temperatura está configurada a un nivel muy frío.	Cambie el regulador de temperatura a una configuración más cálida de manera temporal.
Ruido inusuales.	El electrodoméstico no está nivelado.	Ajuste las patas del electrodoméstico.
	El electrodoméstico toca la pared u otros objetos.	Mueva el electrodoméstico con cuidado.
	Un componente, como una tubería en la parte trasera del artefacto está tocando otra parte del refrigerador o la pared.	Si es necesario, retire con cuidado el componente.
Acumulación intensa de hielo en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no es hermética.	Caliente con cuidado las zonas con fugas de la junta de la puerta usando un secador de cabello (en un ajuste frío). Al mismo tiempo, moldee con la mano la junta de la puerta calentada, para que ajuste correctamente.

Si el mal funcionamiento se muestra otra vez, comuníquese con el Servicio Técnico. Esta información es necesaria para ayudarlo rápidamente y corregir la falla.

ADVERTENCIAS


- Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.
- Desecho de pilas agotadas. Para proteger el medio ambiente, recicle o deseche adecuadamente las pilas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Si coloca el agua muy llena, esta podría derramarse.
- Si el cable se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por un técnico especializado o un especialista calificado.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el aparato con extensiones o una barra de tomacorrientes.
- El uso de accesorios no originales no es recomendable y podrá causar daños en el aparato e invalidar la garantía.
- El electrodoméstico no es adecuado para uso comercial ni para uso al aire libre.
- No mueva el electrodoméstico cuando esté en funcionamiento.
- No use extensiones de características y capacidad de corriente inferior al cordón / enchufe.
- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cable.
- Ubique el refrigerador sobre una superficie plana, estable y sin obstáculos.
- Si no lo va a utilizar, guarde el electrodoméstico en su caja, en un lugar seco y fresco.
- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato.
- Asegúrese de que ningún otro aparato esté conectado en el mismo tomacorriente o a otro tomacorriente del mismo circuito.
- No enrolle el cable alrededor del aparato inmediatamente después de usarlo.
- Un enchufe o cable excesivamente caliente no es normal.
- La primera vez que utilice el aparato, hágalo funcionar a su máxima potencia durante al menos dos horas.
- No intente reparar las partes internas.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

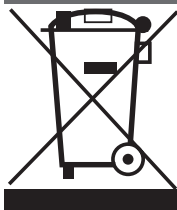**MEDIOAMBIENTE**

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

SERVICIO TÉCNICO

URUGUAY: Service ATE. Dirección: Luis Surraco 2481 Tel.: 2203 5997 | Power Reparaciones. Tel.: 2506 1360. Correo: powerreparacion@gmail.com. Para más información de servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Origen China. 220-240V~; 50Hz, CLASE I

SMARTLIFE

En **Uruguay:** Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy